


MOTOR AUSBAUEN

Motor ausbauen

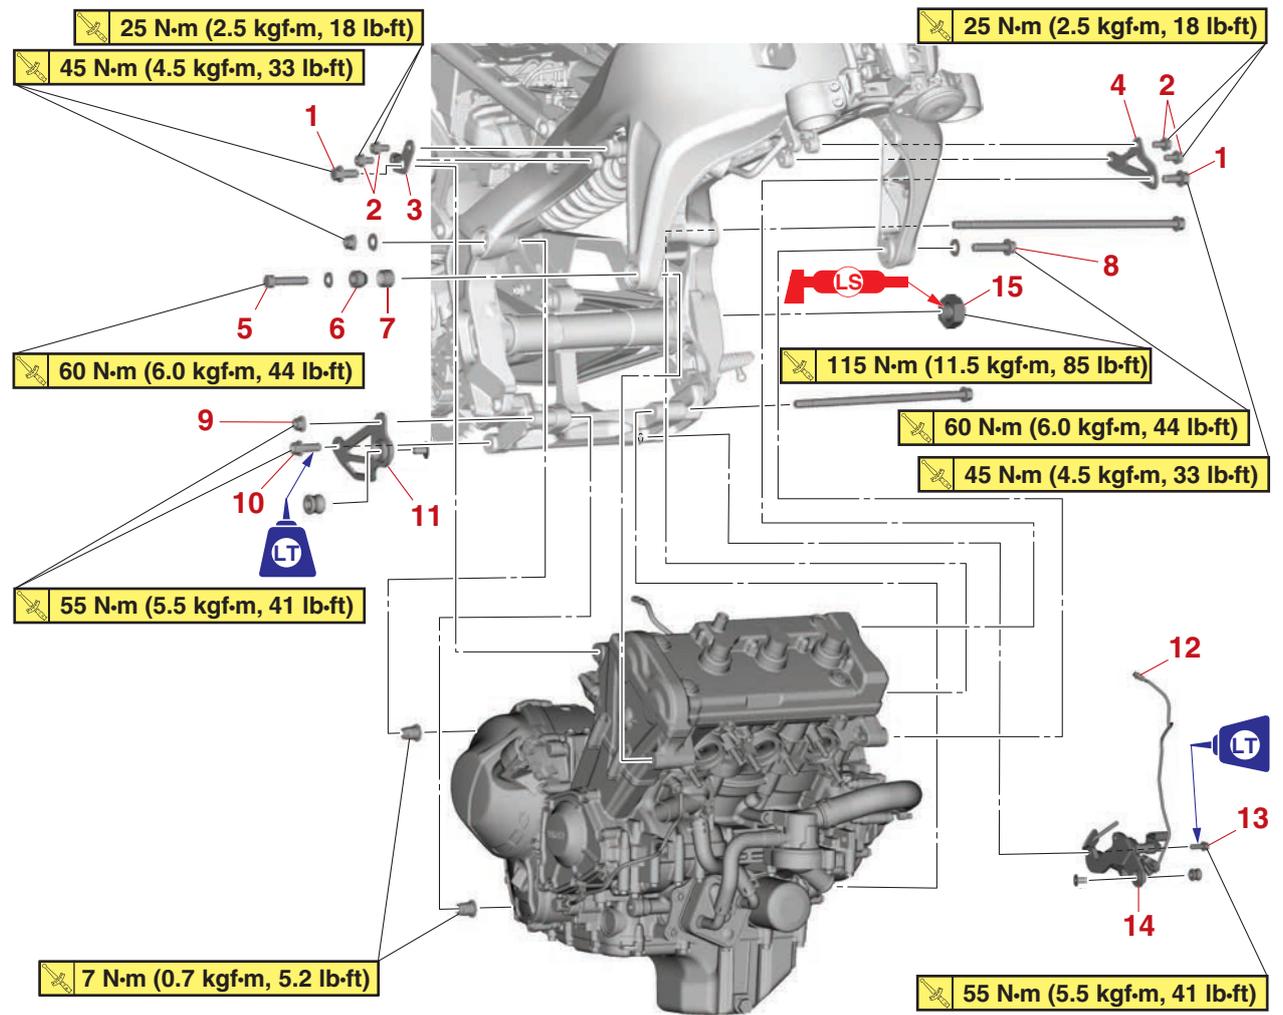

Reihenfolge	Tätigkeit/auszubauende Teile	Anz.	Bemerkungen
1	Motor-Schraube (vorn oben rechts)/Motor-Schraube (vorn oben links)	1/1	
2	Motorhalterungs-Schraube (rechts)/Motorhalterungs-Schraube (links)	2/2	
3	Motorhalterung (rechts)	1	
4	Motorhalterung (links)	1	
5	Motor-Schraube (rechte vordere untere Seite)	1	
6	Distanzhülse	1	
7	Distanzhülse	1	
8	Motor-Schraube (linke vordere untere Seite)	1	
9	Motor-Mutter (unten)	1	
10	Schalldämpferhalterungs-Schraube	1	
11	Schalldämpferhalterung	1	
12	Seitenständerschalter-Steckverbinder	1	Lösen.
13	Schalldämpferhalterungs-Schraube	1	
14	Schalldämpferhalterung	1	
15	Schwingenachs-Mutter	1	Lockern.