


Befestigung & Handhabung der Tourenkoffer

Vor dem Anbauen der Tourenkoffer

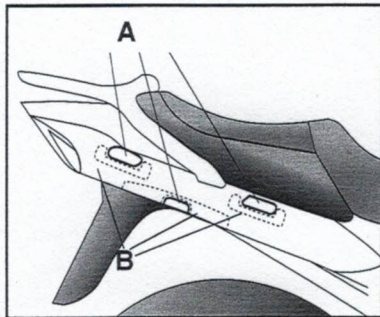

Achtung

Die 3 Abdeckungen (A) von den Befestigungslöchern auf beiden Seiten der Hinterseite des Motorrades entfernen. Zur späteren Verwendung aufheben. Die Schutzaufkleber (B) wie im Zeichnung aufkleben. Der kleine Aufkleber ist im vorderen, der mittelgrosse im hinteren und der große Aufkleber an der Unterseite anzubringen.

