

MT09 2024 RN87 Heizgriff Montage – TFT

Einführung:

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie 3rd Party Heizgriffe direkt an das TFT-Display einer Yamaha MT09 RN87 angeschlossen werden.

Benötigte Werkzeuge:

- Seitenschneider oder Abisolierzange
- Innensechskantschlüssel Set
- Cutter-Messer (falls nötig)
- Oxford Heizgriffe
- Superkleber (im Lieferumfang der Griffe enthalten)
- Isolierband und Kabelbinder (kabelbinder im Oxford Griffe enthalten)

1. Überprüfung der Funktion der Heizgriffe

Bevor Sie mit der eigentlichen Montage beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass die Heizgriffe korrekt funktionieren. Nutzen Sie dazu den Oxford OEM-Kabelbaum und schließen Sie die Griffe direkt an die Batterie an.

Hinweis: Das Motorrad muss nicht eingeschaltet sein, um zu prüfen, ob die Griffe warm werden.

[Platz für Bild der Kabelprüfung]

2. Vorbereitung der Originalgriffe

- Entfernen Sie die Lenkerenden, um die OEM-Gummigriffe abzunehmen.
- Ziehen Sie die Gummigriffe einfach zurück; es ist kein Bremsenreiniger oder Alkohol notwendig.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Motorrad stabil auf dem Seitenständer steht.



3. Montage der Heizgriffe

- Setzen Sie die Heizgriffe auf die Lenkstangen. Normalerweise passen sie problemlos ohne den Einsatz von Klebstoff. Und Mann kann die Griffe ohne großen Aufwand wieder abziehen.

Hinweis: Verwenden Sie den Kleber erst, wenn die Griffe korrekt ausgerichtet und geprüft sind. Der Kleber braucht mindestens ein halben Tag zum Einziehen, also nicht direkt losfahren!

4. Demontage der Verkleidung und des Scheinwerfers


Folgen Sie dem [verlinkten YouTube-Video] für die Entfernung der Frontmaske.

- Entfernen Sie die Tagfahrlichter und den Scheinwerfer, indem Sie die drei Befestigungsschrauben lösen.
- Entfernen Sie das TFT-Display ebenfalls durch das Lösen der drei Schrauben.
- <https://www.youtube.com/watch?v=1m1ZIRCe3Ik>
 - Hier sind die Zeiten im Video die man braucht:
 - 2:35 – 2:43 – Entfernung der Abdeckung Oben, zwei Schrauben
 - 3:03 – 3:36 – Entfernung der Masken Abdeckung
 - 4:08 – 5:25 – Entfernung der DLR Tagfahrlichter

5. Verkabelung der Heizgriffe

Nun können Sie die Heizgriffe wie folgt anschließen:

- Beide **blauen Kabel** der Heizgriffe werden an den **weißen Stecker** auf der rechten Seite (rechter Pin) angeschlossen.
- Beide **braunen Kabel** der Heizgriffe werden an den **schwarzen Stecker** auf der linken Seite (linker Pin) angeschlossen.
- Ob man jetzt die Beiden Blauen an Weiss, oder umgekehrt mit Schwarz verbinden ist irrelevant, beides funktioniert.
- Hier kann man entweder die Heizgriff Kabel mit den Kabel des OEM steckers verlöten, verdrahten und mit Isolierband Abkleben, Wagoklemmen oder sonstiges nutzen. Bedenk drann, dass die Tagfahrlichtmaske nicht viel spielraum zulässt!

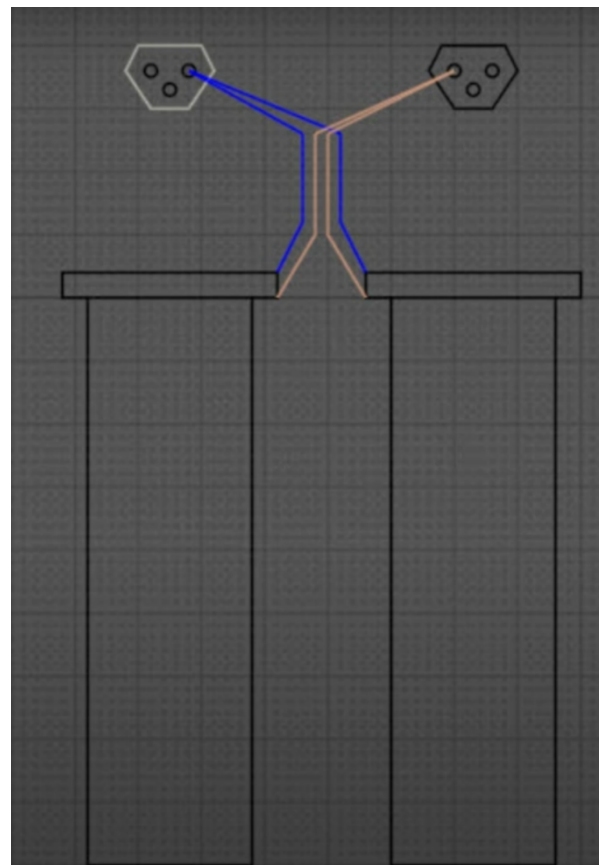

Hinweis: Falls die Griffe nicht im Display angezeigt werden, wurden sie nicht erkannt. Keine Sorge, man muss nicht zum Händler um irgendetwas freizuschalten also keine Panik, Kontrolliere die Verkabelung!

6. Befestigung der rechten Seite (Gasgriff)

- Für die rechte Seite (Gasgriff) entfernen Sie einen Ring mit einem Cutter-Messer oder verwenden alternativ eine Unterlegscheibe, um die OEM-Optik beizubehalten.

7. Test und Kontrolle der Verbindung

- Bevor die Verkleidung wieder montiert wird, schalten Sie das Motorrad ein. Im Menürad des TFT-Displays sollte nun das Symbol für die Heizgriffe erscheinen.
- Schalten Sie die Heizgriffe ein und testen Sie, ob sie sich wie erwartet erwärmen.



8. Abschluss der Montage

- Sobald die Heizgriffe korrekt funktionieren, setzen Sie die Verkleidung und den Scheinwerfer wieder zusammen, indem Sie die Schritte des YouTube-Videos umkehren.

9. Kleben der Griffe

- Bevor Sie die Lenkerenden wieder montieren, ziehen Sie die Griffe etwas zurück und tragen Sie etwas Superkleber auf, wie in der Verpackung der Heizgriffe angegeben.
Warnung: Achten Sie darauf, dass kein Kleber in den Gasgriff eindringt, da dies die Funktion beeinträchtigen könnte.